


GOLD SD/CX 100, eff.var./cap.var. 2

Med styrenhet och batteri-
värmeväxlare/With control
unit and coil heat exch.

Skiss visar styrenhet för aggregat med inspek-
tionssida vänster, styrenhet för aggregat med
inspektionssida höger ser något annorlunda ut,
men principen är lika./

The sketch shows control unit for AHU with
left-hand inspection, control unit for AHU with
right-hand inspection looks slightly different,
but the principle is the same.

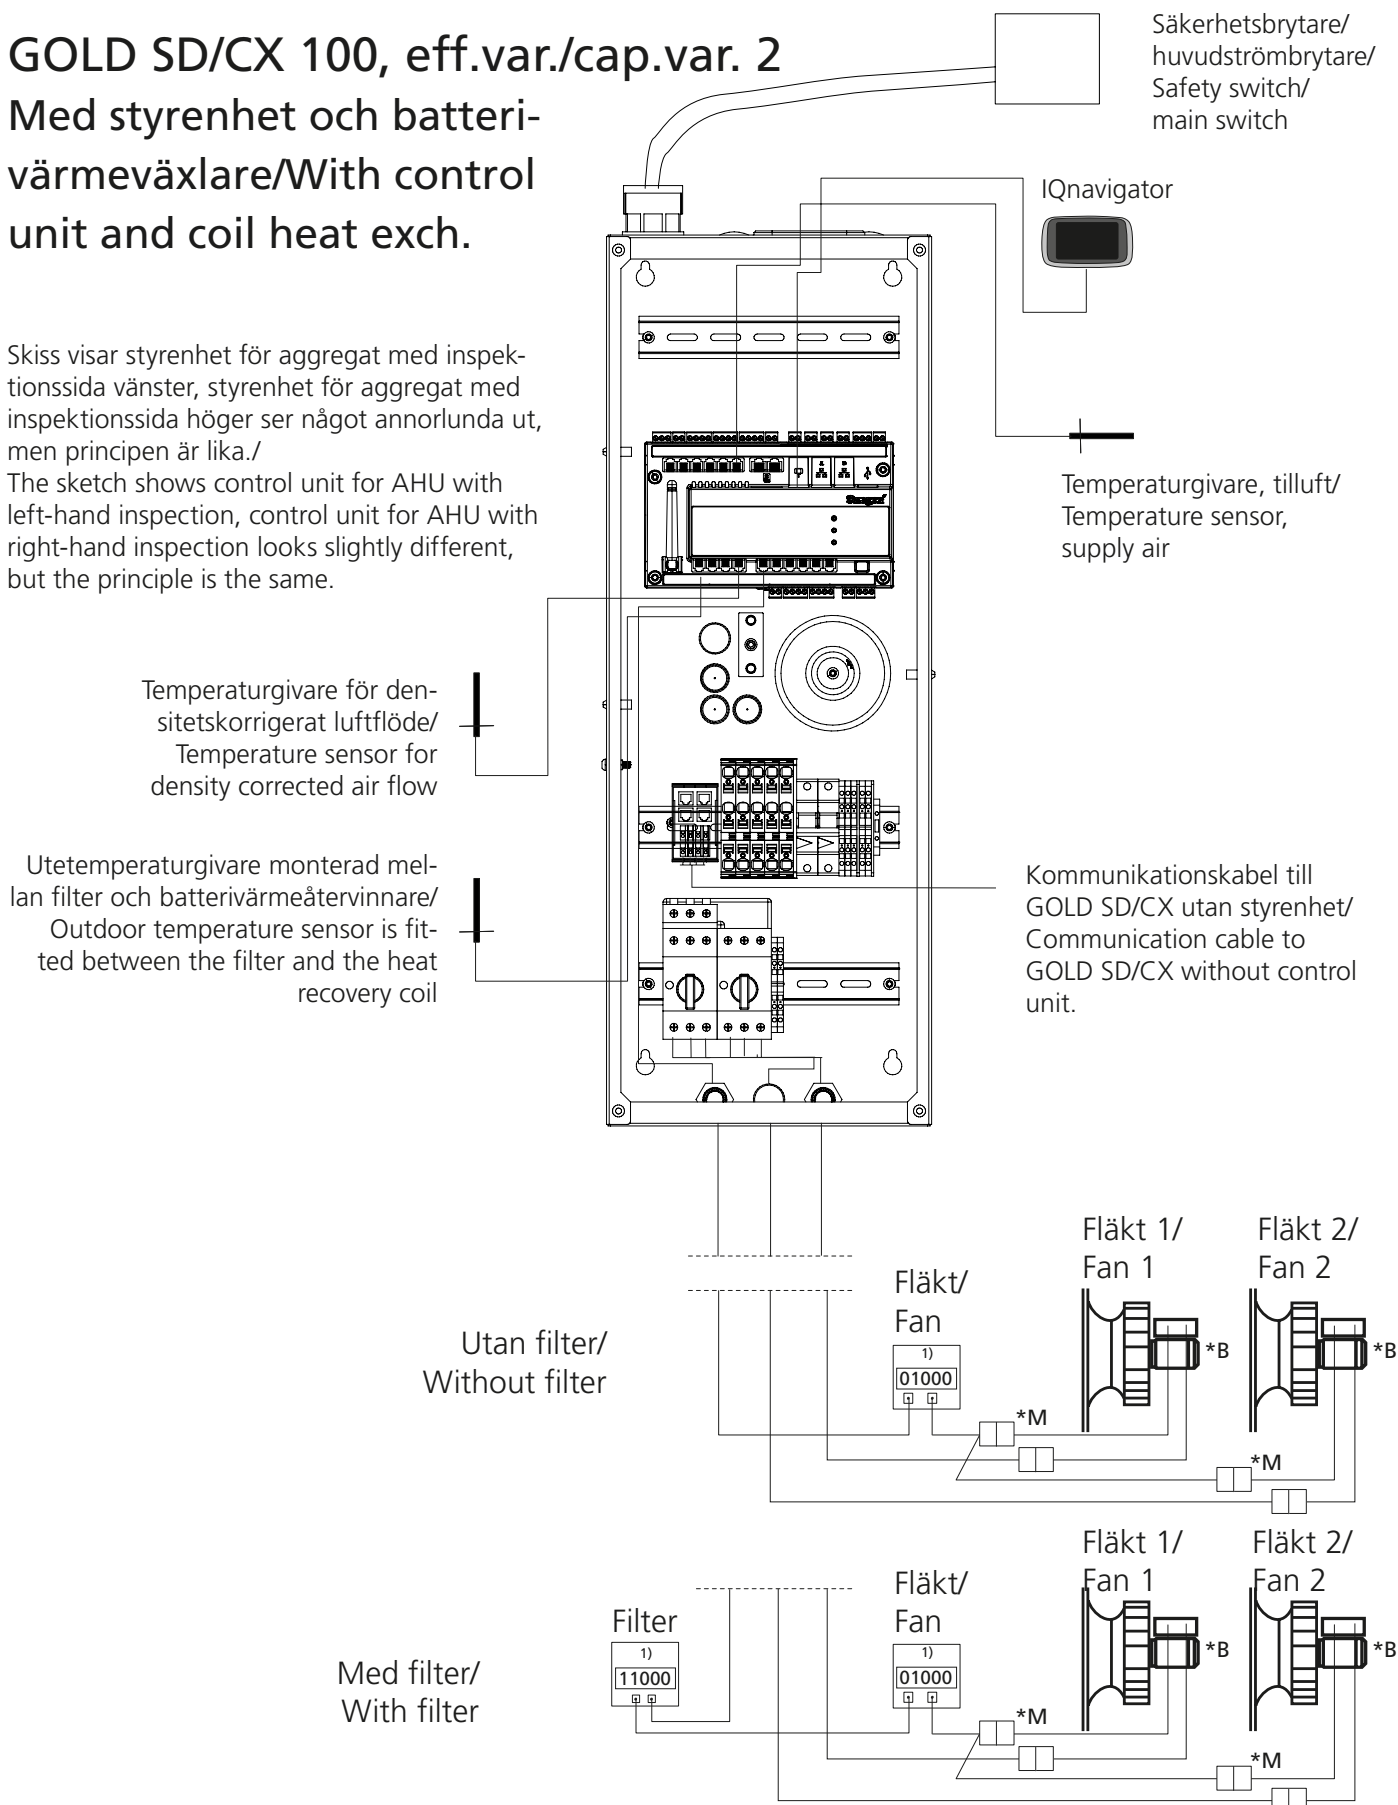


¹⁾ Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.

GOLD SD/CX 100, eff.var./cap.var. 2

Utan styrenhet, med batteri-
värmeväxlare/Without control
unit, with coil heat exch.

Säkerhetsbrytare/
huvudströmbrytare/
Safety switch/
main switch



Fukt-/temperaturgivare för från-
luft monterad mellan filter och
batteri-
värmeeåtervinnare/
Exhaust air humidity/tempera-
ture sensor is fitted between the
filter and the heat recovery coil


Temperaturgivare
för densitetskorri-
gerat luftflöde/
Temperature
sensor for density
corrected air flow

Kommunikationskabel till
GOLD SD/CX med styrenhet/
Communication cable to GOLD
SD/CX with control unit

¹⁾ Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5.
1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5.
1 = On, 0 = Off.

Utan filter/
Without filter


Med filter/
With filter

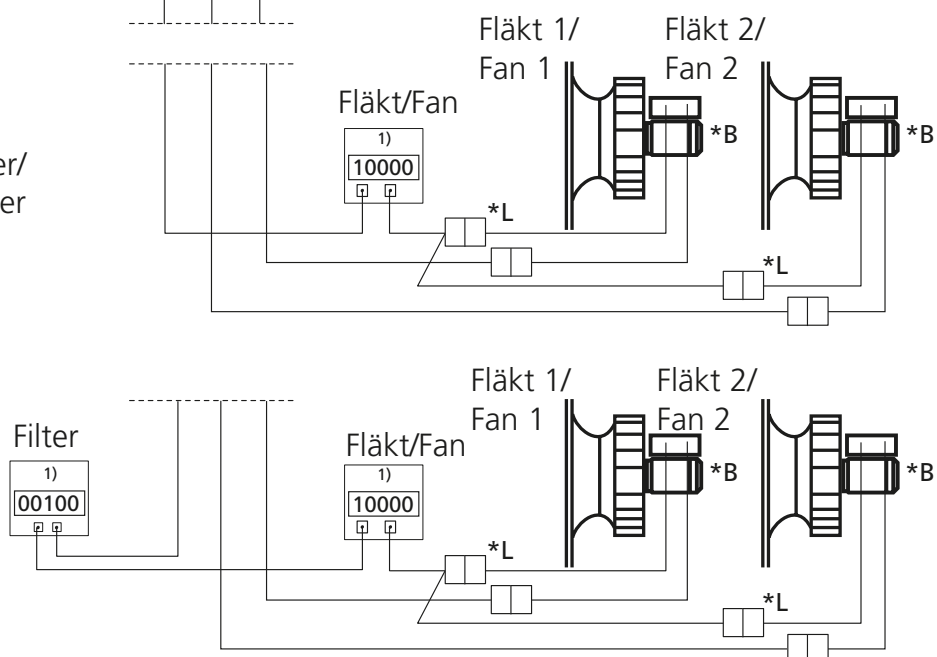


GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

Sammankoppling av aggregat med styrenhet till aggregat utan styrenhet/


Connecting AHU with control unit to AHU without control unit

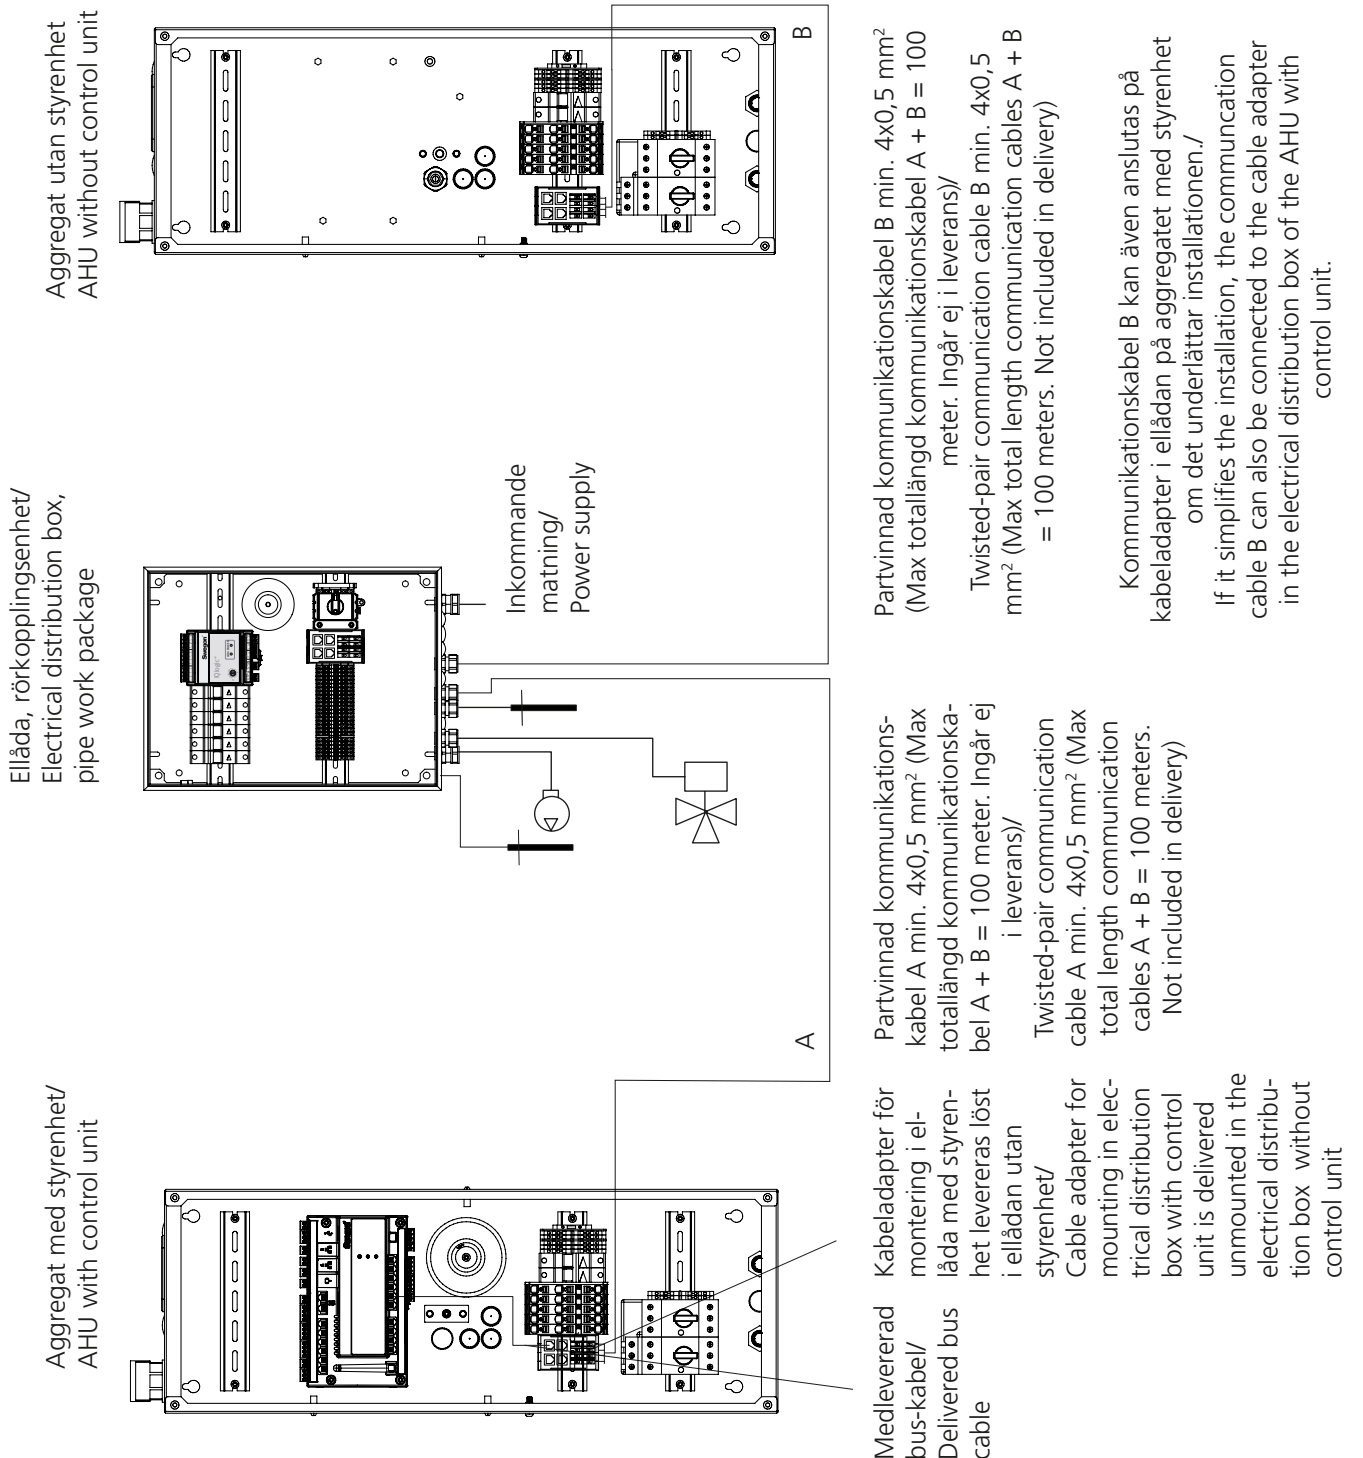

B:
Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

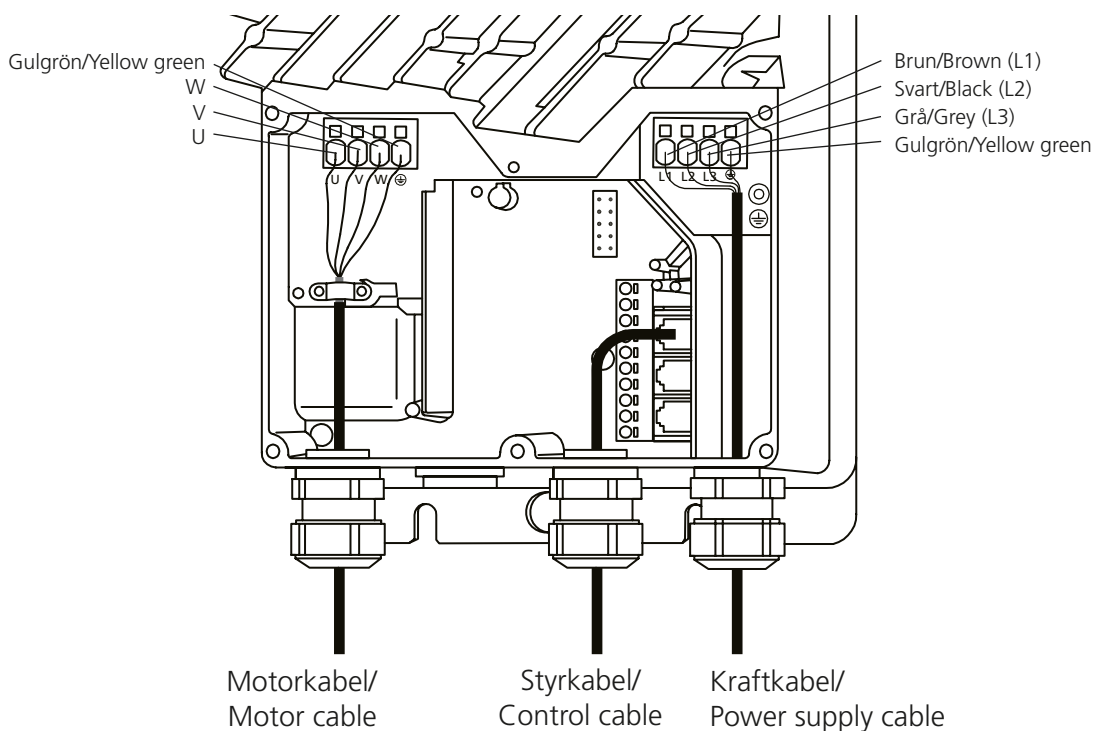


Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

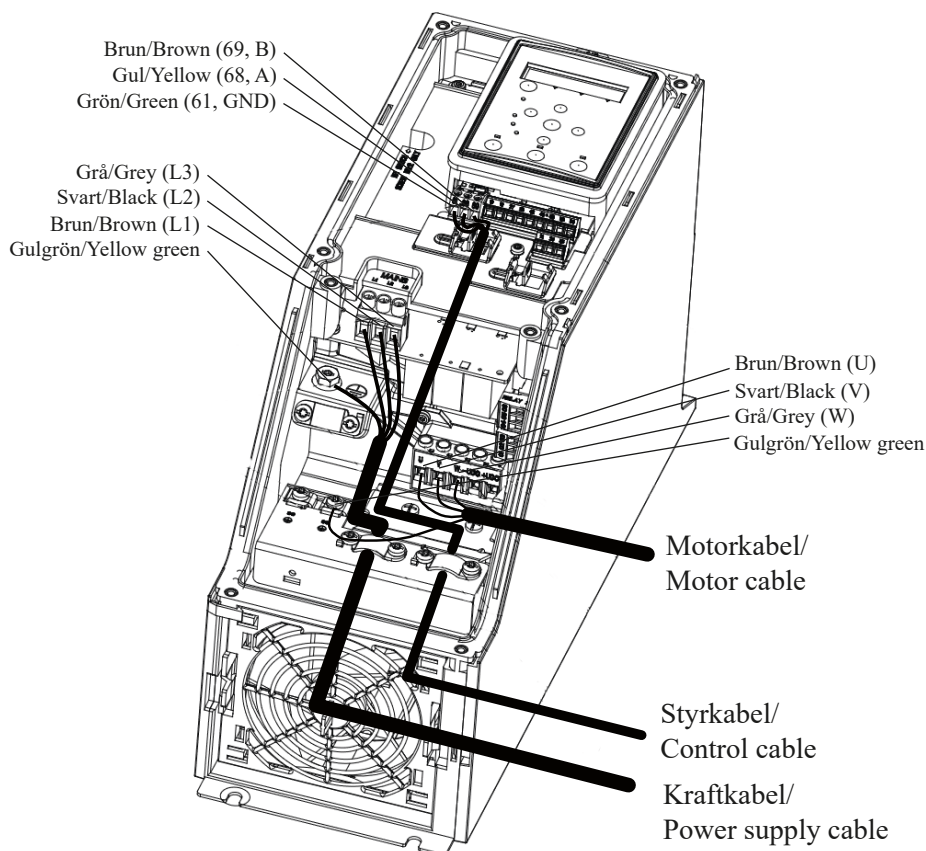

L: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

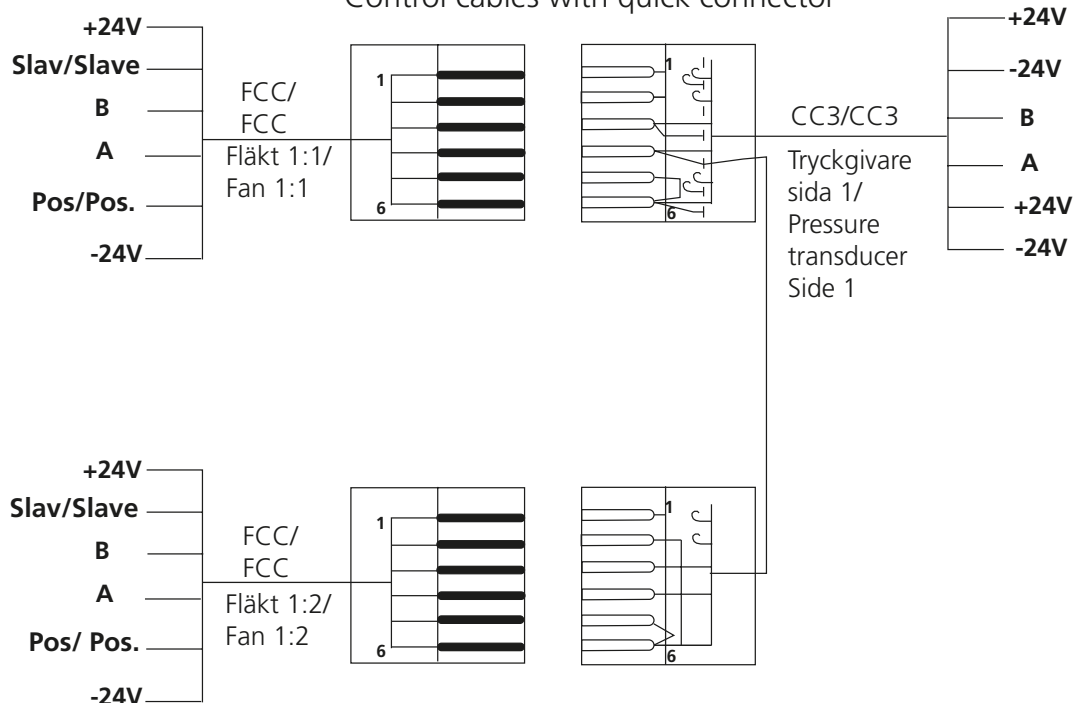

M: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

